


## Klargjøring


- 1 Pergo-parkett leveres med instruksjer i form av illustrasjoner. Teksten nedenfor gir en forklaring av disse illustrasjonene, og er delt inn i 4 områder: klargjøring, montering, ferdiggjøring og vedlikehold. Vi anbefaler at du leser nøye gjennom denne informasjonen mens du studerer hver illustrasjon. Hvis du er i tvil eller har spørsmål, kan du ta kontakt med Pergo-forhandleren/tekniske tjenester. Bruk av originalt Pergo-tilbehør anbefales på det sterkeste for å dra nytte av hele produktgarantien.

### FØR DU STARTER

Et parkettgulv må anses som et interiørprodukt, og må behandles som sådan før, under og etter montering. Montering bør gjøres etter eventuell maling og annet våtarbeid er fullført og tørket. Hvis det skal utføres annet arbeid etter montering, må det legges et heldekkende diffusjonsåpent dekke over Pergo-parketten. IKKE lim fast dekkmaterialet direkte på overflaten, siden limet kan skade den lakkerte eller oljede overflaten.

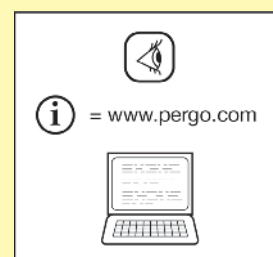


- 2 Pergo-gulv kan kjøpes i forskjellige formater, dekorer og graderinger. Du må forsikre deg om at du har mottatt gulvet du bestilte før du begynner på montering. Det er alltid en god idé å oppbevare én endeetikett sammen med kvitteringen og skrive ned koden som står på baksiden av et panel. Ikke monter parkettplanker med skadde overflater, kanter eller låseskjøter. Kontroller hver planke grundig før og under montering, fortrinnsvis i dagslys. Husk at tre ikke er et homogent materiale. Det kan være forskjeller mellom individuelle planker, på samme måte som det er forskjeller mellom individuelle trær. Du vil finne yteved, kvister og sprekker avhengig av sortering og utvalget du har valgt. Dette er naturlige egenskaper ved treverk og kan ikke anses som en produktdefekt. Derfor skal du alltid kontrollere om du har det rette inntrykket av gulvet før montering, og at du har all informasjonen du trenger. Hvis en parkettplanke er blitt montert, anses den som godkjent, og eventuelle defekter eller fargevariasjoner i denne planken kan ikke danne grunnlag for reklamasjon. Vi anbefaler at du blander planker fra flere pakker under montering.

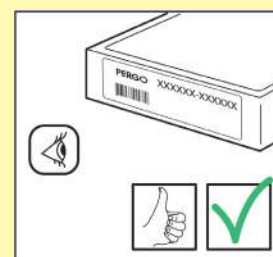


## Klargjøring



- 3 Etter mottak av gulvpakkene må disse akklimatiseres. Dette må gjøres uåpnet, liggende flatt unna veggen og opp fra undergulvet før montering. Det anbefales å oppbevare dem ved normal romtemperatur (15–20 °C / 59–65 °F) og en relativ luftfuktighet på 35–65 % i minst 48 timer før montering. Et Pergo-gulv består av naturlig treverk og det er naturlig at det vil utvide seg og trekke seg sammen ved endringer i relativ luftfuktighet. Eksempel: ved 20 °C og en relativ luftfuktighet på 40–60 % (som anbefales under montering) er bevegelsen begrenset. Pergo-parkett produseres og leveres med en fuktighetsgrad som tåler relativ luftfuktighet på mellom 35 og 65 %.

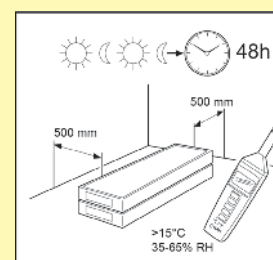

I et tørt klima, for eksempel som i Norden om vinteren, kan den relative luftfuktigheten falle under 35 % og om sommeren kan den stige til over 65 %. Dette vil skape bevegelse i gulvflaten. For å sikre nok klaring for denne naturlige bevegelsen og unngå åpne skjøter, knirking osv. må du alltid ha en utvidelsesåpning på 10 mm i gjennomsnitt mot vegger under montering i rom med normal boligstørrelse. Bruk mellomleggene som følger med monteringssettet til å oppnå riktig klaring. Ved montering i regioner med lav gjennomsnittlig relativ luftfuktighet, bør klaringen senkes til 8 mm (lav relativ luftfuktighet = gulvet krymper). Ved montering i regioner med høy gjennomsnittlig relativ luftfuktighet, kan klaringen økes til 12 mm (høy relativ luftfuktighet = gulvet utvider seg). Klaringen må holdes åpen og ikke fylles med tetningsmiddel, silikon eller andre klebemidler.




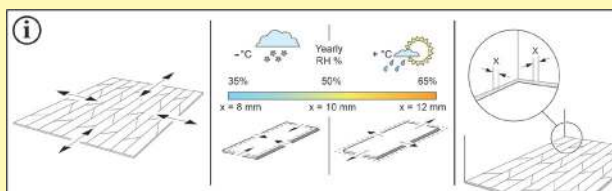


- 4 Når gulvet skal limes, må det nåværende gulvbelegget fjernes helt. Undergulvet må være fast, hardt, tørt, jevnt og må være i samsvar med standarden. Det må ikke være noen tegn til mugg og/eller insektangrep til stede. Sørg for at undergulvet er plant og spikre fast eventuelle løse deler. Rommet under et tregulv må være ventilert. Flytt eventuelle hindringer og sørg for at det er tilstrekkelig ventilasjon (minst 4 cm<sup>2</sup> med ventilasjonsåpninger per m<sup>2</sup> gulv). Fuktighetsinnholdet i treverket kan ikke være over 10 %. Vær oppmerksom på at ethvert tre- og/eller annet organisk materiale kan/vil tørke ut lokalt og skade parketten hvis varmekilder som varmluftsventilatorer, kaminer osv. skaper høye temperaturer. Montering direkte på gulvbjelker er forbudt.

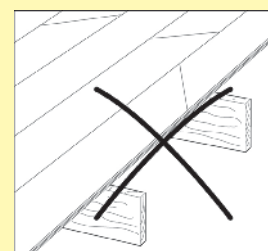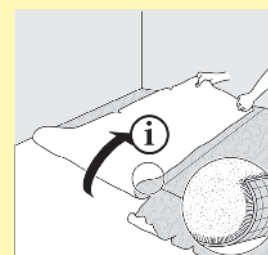


## Klargjøring

- 5 Hele undergulvet må kontrolleres nøye for enhver type ujevnhet. Bruk et rettholt på ca. 2 m til sikre at det ikke er noen ujevnheter på mer enn 3 mm. Det kan heller ikke være toppler på mer enn 2 mm innenfor en radius på 200 mm. Hvis nødvendig, kan du bruke avrettingsmasse eller sparkel til å oppnå korrekt flathet på undergulvet.
- 6 Når du monterer gulvet i første etasje, anbefaler vi alltid å først legge en flytende, fuktighetsbestandig membran. Denne flytende, fuktighetsbestandige membranen består av et epoksyskikt med 2 eller 3 komponenter for å sørge for at det blir en fuktsperre. Sandhamn-gulvet kan limes direkte på denne membranen med et fleksibelt lim som for eksempel MS eller PU.
- 7 Pergo-parkettgulv må ikke monteres i typiske våtrom, i rom med sluk eller i ekstremt tørre rom, som for eksempel badstuer.
- 8 Mineralundergulv, for eksempel av betong, må være tilstrekkelig tørre før montering. Montering på undergulv av sement krever en  $CM < 2,5$  (75 % RH). Montering på undergulv av anhydritt krever en  $CM < 0,5$  %. Hvis fuktighetsgraden er høyere eller kan bli høyere, må det brukes andre typer fuktighetsbeskyttelse. Hvis det brukes gulvvarme, krever et undergulv av sement en  $CM < 1,5$  og undergulv av anhydritt en  $CM < 0,3$ . (se instruksjoner angående gulvvarme)
- 9 Planlegg monteringsretningen til plankene før du begynner. Normalt anbefaler vi montering parallelt med innkommende lys (= vinkelrett på vinduene). Hvis rommet er langt og smalt, som i en gang, anbefaler vi å montere parallelt med langveggene. Vær oppmerksom på at den naturlige fargen vil bli påvirket av sollys (misfarging av UV-stråler er unngåelig). Dette kan føre til naturlig falming og fargeendringer som ikke er en produktfeil.

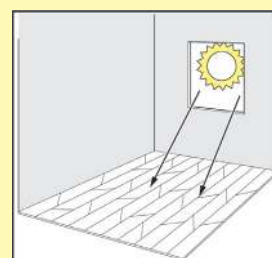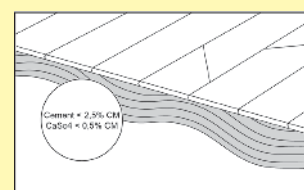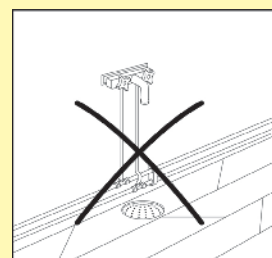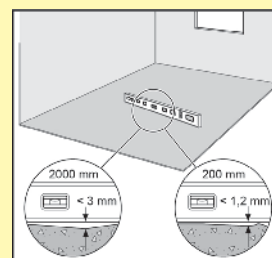


## Montering


- 1 Pergo-parkettgulv er enkle å montere og krever ingen dyre verktøy. I tillegg til noen få, vanlige hjemmeverktøy (lim, limbrett, tommestokk, blyant, hammer, håndsag eller stikksag, vinkel og kanskje en elektrisk drill og hansker), trenger du bare Pergo-monteringssettet som inneholder en slagkloss, slagjern og avstandsklosser. Kontroller at du har alle verktøyene tilgjengelig før du begynner med monteringen. Du må bruke et vannfritt MS- eller PU-lim som er spesialformulert for bruk med tregulv.

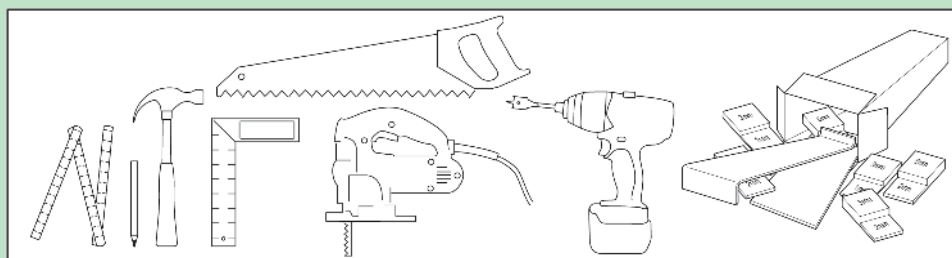

- 2 Når du sager i Pergo-parkettplanker, må du passe på at du ikke lager splinter eller fliser. Hvis du bruker en håndsag, må du passe på at dekorflaten vender opp. Hvis du bruker en løvsag, må du legge dekorflaten ned (gjelder ikke en løvsag med blader med nedadgående bevegelse).

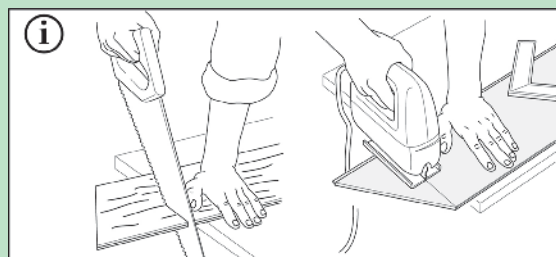


- 3 Hver Pergo-parkettplanke er metodisk kontrollert for feil før den pakkes. Likevel kan pakker bli skadet under transport eller når de åpnes. Ikke monter en planke med skadet overflate, kant eller klikkskjøt. Undersøk hver planke nøye før montering. Vær oppmerksom på at tre ikke er et homogent materiale. Det vil være forskjeller fra planke til planke på samme måte som det er forskjeller fra tre til tre. Det er disse aspektene som gir deg den varme og naturlige følelsen som et parkettgulv kan gi. Kvister og sprekker vil også være synlige, avhengig av sorteringen og utvalget du har valgt. Dette er naturlig og vil ikke bli ansett som en produktdefekt. Derfor må du alltid være sikker på at du har fått det riktige inntrykket av gulvet og har tilstrekkelig informasjon fra forhandleren før montering. En montert planke anses som godkjent og kan ikke gjøres gjenstand for reklamasjon. Vi anbefaler å blande plankene, ved å ta planker fra forskjellige esker, ved montering.

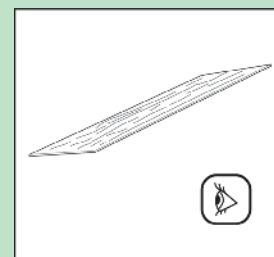


## Montering

- 4 Direkte liming kan kun gjøres på et undergulv som egner seg for det (med hensyn til flathet, fasthet, sprekker osv.) i samsvar med generelle prinsipper og standarder. Undergulvet må være tilstrekkelig tørt, hardt og enhetlig. Sørg for å bruke et passende lim. Følg instruksene for tørketid, forbruk, påføring osv. Disse instruksene må komme fra limprodusenten. Hvis du limer ned gulvet, må du prøve å gå så lite som mulig på den limte delen under montering. Flytende montering er også mulig. For dette henviser vi til våre spesifikke instruksjer for flytende montering.


- 5 I en liminstallasjon har du ingen lengde- og breddebegrensninger. Det er fremdeles nødvendig med en utvidelsesåpning rundt omkretsen av rommet, men det er ikke lenger nødvendig med en T-list på dørkarmer. Strukturelle utvidelsesåpninger i bygningen og gulvvarmeskjøter i pussen skal overføres til gulvet.

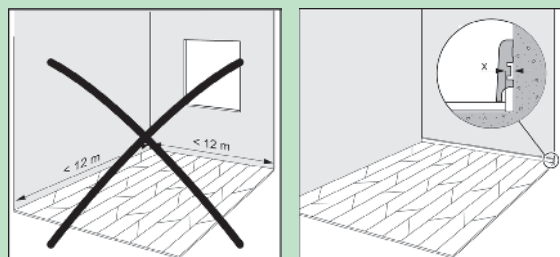

- 6 Før du starter, må du måle lengden og bredden på gulvet nøye, slik at du kan legge en presis plan for å gi gulvet et balansert utseende. Dette vil sørge for at du heller ikke vil ende opp med at den siste raden er for smal. Hvis den siste raden blir smalere enn 100 mm, blir monteringen enklere hvis du skjærer ned plankene lengdeveis i den første raden.

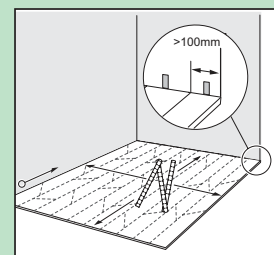


- 7 Utvalget av Sandhamn-gulv består av planker som er venstre- og høyreorienterte. Dette betyr at i 1 pakke med Sandhamn-gulv skal du ha 2 venstresidige planker og 2 høyresidige planker. Dette må du kontrollere før montering. Ved siden av produksjonskoden har alle planker et rødt merke på baksiden. Venstresidige planker er merket med en "A" og høyresidige planker er merket med en "B". Før du starter, skal du skille venstre- fra høyreplankene og "stokke" plankene slik at du er sikker på at du får en jevn fordeling av farger og egenskaper.


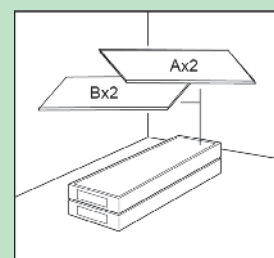


## Montering


- 8 Fordelen med Uniclic-systemet er at det er sterk forhåndsstramming. Dette sørger for et meget sterkt klikk, noe som er nødvendig for en flytende installasjon. For å gjøre den limte monteringen jevnere, anbefaler vi å skjære av et lite stykke av denne profilen på sporsiden (se bildet). Dette lille stykket kan enkelt skjæres av med en kniv eller høvel.

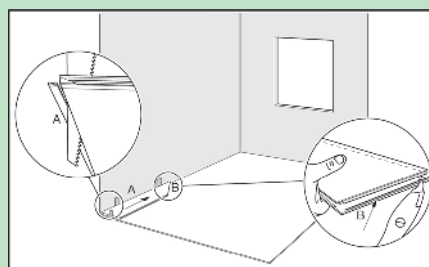

- 9 Start monteringen med 2 planker merket med 1 og 2. Legg gulvet fra venstre mot høyre med veggen foran deg. Skjær av enden av begge plankene og lag en 90 ° vinkel slik at de er i plan mot veggen. Sett sammen begge plankene (1 og 2) i lengderetningen. Sett inn fjæren på planke 2 i en liten vinkel på 20 til 30 ° i sporet på planke 1. Beveg panelet varsomt opp og ned og press samtidig. Panelene klikker på plass automatisk. Når det gjelder å fastslå korrekt ekspansjonsåpning, henviser vi til klargjøringsdelen av disse instruksene. Sørg for at du skjærer av fjærsiden for å lage ekspansjonsåpningen langs langsiden av første rad. Ikke glem å bruke mellomleggene.

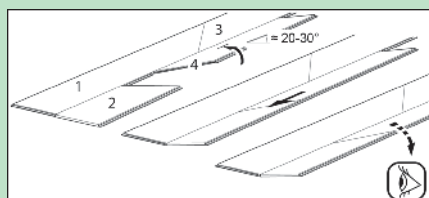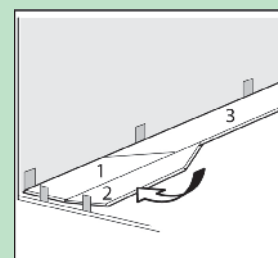


- 10 Med Uniclic-systemet kan du også banke panelene inn i hverandre uten å løfte. For denne metoden kan du lage din egen slagblokk ved å bruke de vinkelskjærte stykkene fra de første 2 plankene. Fjern låsesystemet på langsiden for å forhindre at det koples inn ved bruk.

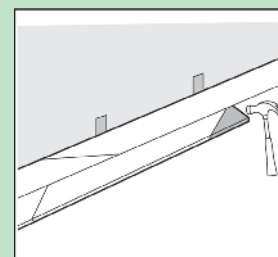


## Montering



- 11 Ta planke 3 og 4 og bank dem inn i den forrige planken hver for seg. For planke 3 vil dette være planke 1 og for planke 4 vil dette være planke 2. Gå videre på denne måten inntil hele raden er fullført. Vi anbefaler alltid at overlappingen/forskyvningen mellom endeskjøter skal være omtrent 1/3 av plankelengden, men aldri under 300 mm.

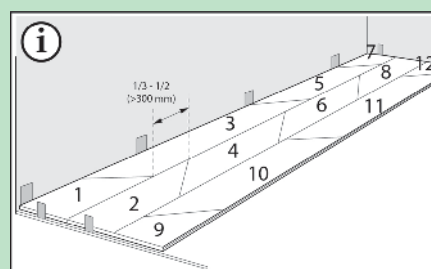

- 12 Vi anbefaler å montere de første 3 radene først, uten bruk av lim. Følg rekkefølgen vist i bildet ovenfor. Under montering skal du tegne en strek for å markere hvor hvert panel slutter. Når du har montert disse 3 radene, skal du avmontere den første raden (panel 1 – 7) og andre rad (panel 2 – 8) panel for panel. Rad 3 må forbli på plass. Resultatet av disse handlingene er et "tegnet" Sandhamngulv på undergulvet. Dette vil gjøre limeprosessen mer effektiv.

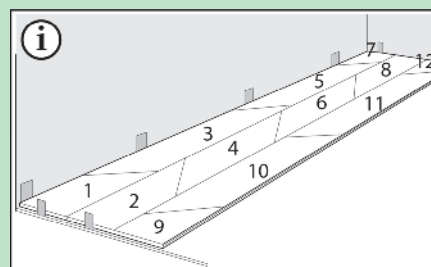


- 13 For å kunne få perfekt innretning av panelene er det nødvendig å følge denne fremgangsmåten: sitt på rad 3 (den du ikke fjerner) og påføre limet for panel 2. Deretter monterer du panel 2. Påfør lim på panel etter panel bare opptil streken som starter ved neste panel. Dette gjør at panelene kan bankes horisontalt på plass uten forurensende verktøy. Fortsett med denne fremgangsmåten for resten av monteringen. Lim først fast rad 2 (panel 2–8), etterfulgt av rad 1 (panel 1–7). Demonter deretter rad 3, påfør lim og lim den fast. Resten av monteringen kan du ta rad for rad.

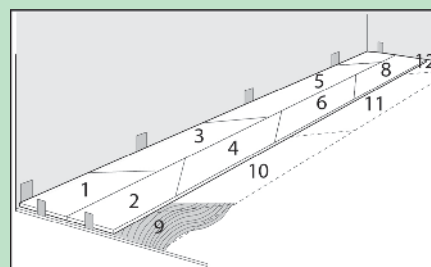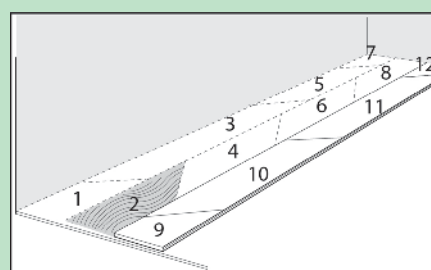


## Montering


- 14 For et pent resultat der gulvet møter en døråpning med utforing og gerikt/list, anbefaler vi å underskjære disse. For å være sikker på korrekt snitt, bør du snu planken opp-ned og legge den på gulvet opp mot rammen. Plasser deretter håndsagen flatt opp mot planken og skjær gjennom rammen/profillisten som vist. Fjern avkappet og støvsug. Deretter kan du ganske enkelt skyve gulvet under utforing/profillisten for perfekt resultat.

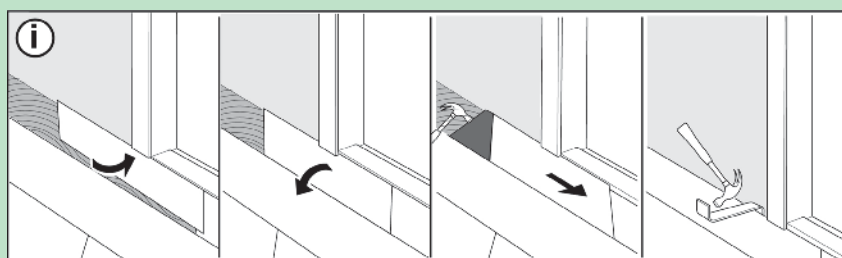

- 15 Når du må montere Pergo-parkett rundt rør, må du måle og merke plankene nøye med det eksakte midtpunktet for hvert rør. Bor et hull i hvert av de merkede punktene, som tilsvarer rørets diameter + 16 mm i et tørt klima og 24 mm i et fuktig klima. Hvis det befinner seg på langsiden av planken, skal du skjære i 45 graders vinkel fra hvert hull til kanten av planken og deretter skjære mellom hullene som vist. Hvis det befinner seg på enden av en planke, skal du skjære tvers over planken. Monter planken. Bruk deretter litt vanlig trelim langs skjærekantene på stykket du skar ut og lim stykket på plass. Sørg for at det ikke kommer lim mellom utskjæringen og undergulvet. Bruk mellomlegg til å sikre en tett limfuge og fjern eventuelle limrester fra gulvoverflaten med en fuktig klut. Åpningen du har laget mellom rørene skal sørge for at gulvet kan bevege seg som forventet fra årstid til årstid. Bruk Pergo-radiatorlokk til å skjule åpninger rundt radiatorrør.

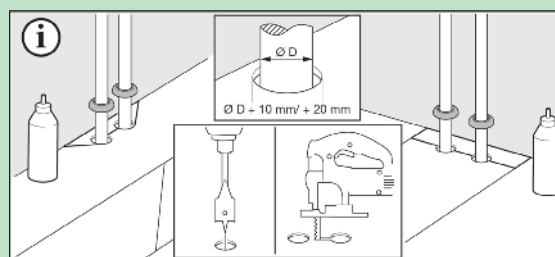

- 16 Undersøk den endelige overflaten på det monterte gulvet, fjern alle mellomlegg og monter Pergo-sokkellister i henhold til instruksene som følger med disse.

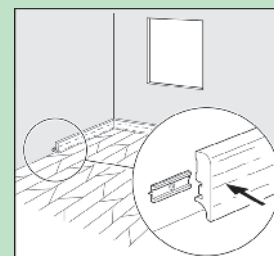




## Vedlikehold

1 Når du limer ned gulvet, må du ikke bruke gulvet så lenge limet ikke er tørt (følg instruksene fra limprodusenten). Etter montering anbefales det å opprettholde en temperatur på 15–22 °C og en relativ luftfuktighet på 35-65 %. Om vinteren er luften i rommene vanligvis veldig tørr, og av den grunn anbefales det på det sterkeste å bruke luftfuktere til å oppnå et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er høy relativ fuktighet, bør rommet være godt ventilert. For lav relativ luftfuktighet kan forårsake ubotelig skade på gulvet (dvs. sprekker).

2 Bruk en lett fuktet mopp, en børste eller støvsuger til å fjerne smuss og støv fra gulvet. Sørg for at støvsugeren er utstyrt med myke hjul og en spesialbørste for parkett, slik at du unngår riper i gulvet. Du må aldri bruke damprensere til å rengjøre et tregulv. Før første vask av gulvet må du sørge for å fjerne ALT støv og smuss før du bruker en klut. Altfor våt vask av et tregulv er absolutt ikke lov.




3 Bruk kun de anbefalte rengjøringsproduktene til vedlikehold av gulvet. Husk at andre rengjøringsprodukter kan skade gulvet. Tørk av gulvet umiddelbart slik at det ikke finnes synlig fuktighet eller væske på gulvet.

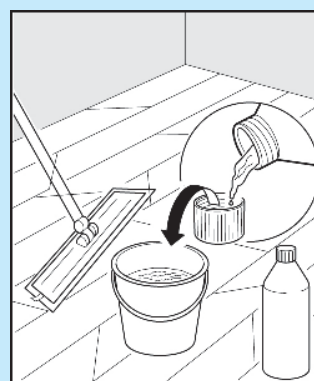

## Vedlikehold

- 4 Stoler med hjul må ha såkalte "myke hjul" og det bør legges en plastmatte på området der stolen står/brukes. Alle møbelben bør ha filtputer for å unngå at de lager riper i den lakkerte/oljede overflaten. Unngå å skyve/dra møbler over treflaten slik at det ikke blir riper. Det anbefales å løfte møblene. Legg alltid en dørmatte av god kvalitet ved alle inngangsdører slik at sand, smuss eller vann ikke blir trukket inn og gjør skade.

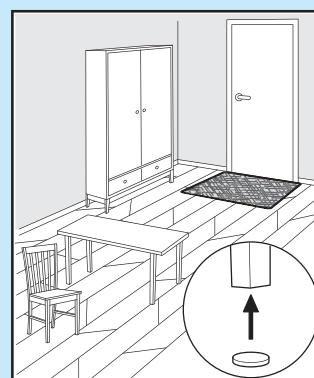

- 5 Pergo-forhandleren kan gi deg spesialinstrukser for rengjøring. De er også tilgjengelig på produktenes nettsted. Les dem nøye før du foretar vedlikehold av lakkerte/oljede overflater.

- 6 Produsenten har ikke noe ansvar for problemer eller skade som oppstår som følge av ikke-faglig klargjøring av undergulvet, ikke-faglig gulvmontering eller eksponering av gulvet mot upassende klimaforhold/vedlikehold. Retten til kompensasjon for skader eller misfargede paneler gjelder ikke parkett som allerede er montert. I tilfeller med uvanlige forhold, anbefaler vi at du skaffer deg nok informasjon om de spesifikke kravene som gjelder for byggeprosjektet. Hvis du har flere spørsmål, kan du kontakte nærmeste forhandler.